「かれんETタイプ」ポータブルユニット

5012 -02
2001年10月1日発行

この説明書は「かれんETタイプ」取扱説明書を一部抜粋したものです。本製品を使用する際は、必ず本体に付属する取扱説明書をお読み下さい。

〈各部名称〉

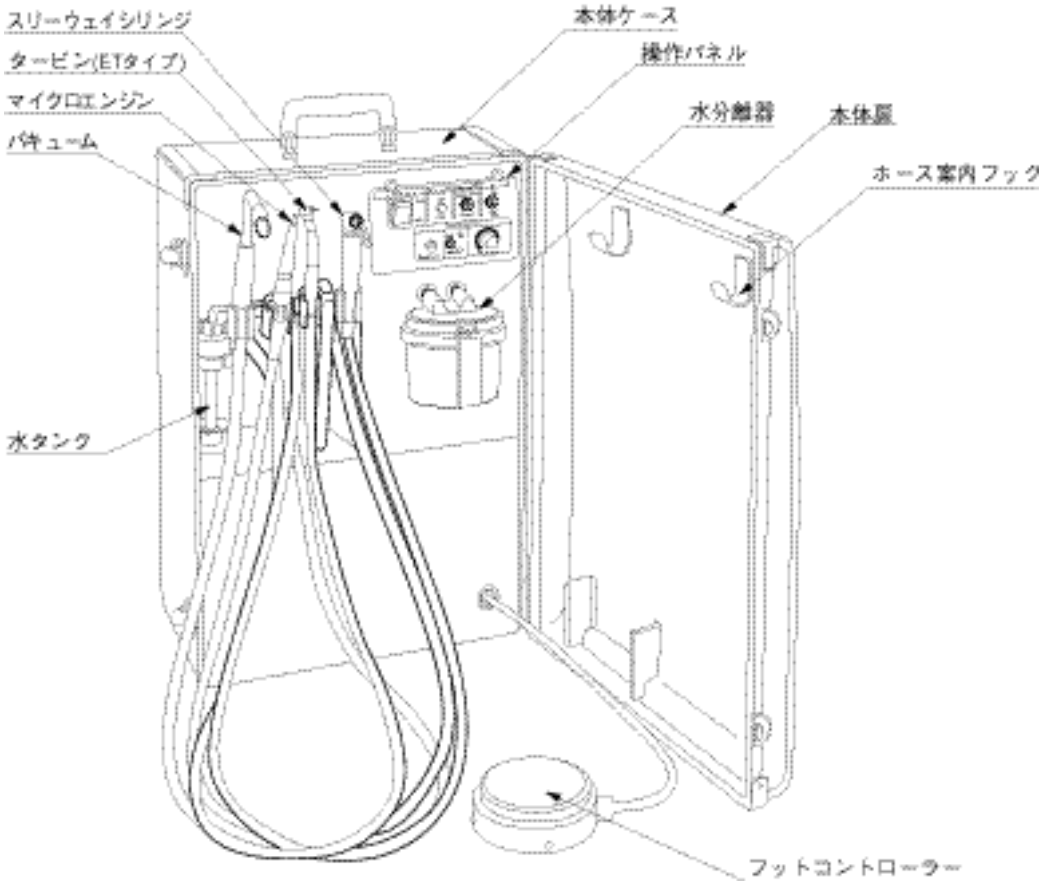

〈仕　様〉

電　　源：AC100V50/60Hz　　消費電力　：700VA
重　　量：19.0kg　　ケース寸法：W380×D250×H570(mm)
標準装備：ボールベアリングタービン用ホース(ライトなし)，マイクロエンジン用ホ ース(ライトなし)，スリーウェイシリンジ，バキュームハンドピース，フットコント ローラー，水タンク，汚物分離タンク

〈ご使用前の準備〉

- **本体の扉を開き、フットコントローラーを操作しやすい場所に置きます。**
- **付属の水分離器を本体の差し込み口に合わせて挿し込みます。**
- **水タンク内のエアーを抜いてから、水タンクを外し、水道水を給水します。**
- **本体の電源コードを接続します。AC100V－10A以上の専用コンセントにしっかり差し込んで下さい。**

〈操作方法〉

使用時はメインスイッチをONにします。

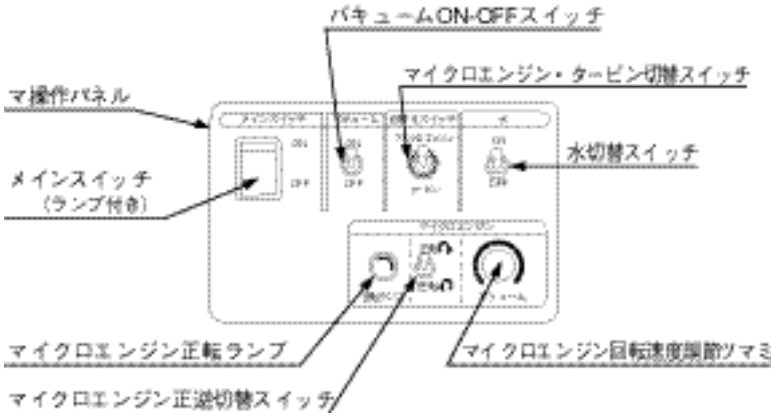

マイクロエンジン使用時

1. **操作パネルのマイクロエンジン・タービン切り替えスイッチをマイクロエンジン側に切り替えて下さい。**
2. **フットコントローラーを踏み、作動させます(回転量は踏み込み量に関係ありません)。**
3. **回転速度は操作パネルのマイクロエンジン調節ツマミによって行います。**
4. **スプレーは水切替スイッチをONにします。**
5. **正転・逆転は操作パネルの切替スイッチで行います。**

タービン使用時

1. **操作パネルのマイクロエンジン・タービン切替えスイッチをタービン側に切り替えて下さい。**
2. **スプレーは水切替スイッチをONにします。**
3. **フットコントローラーを踏み込みます。回転速度は踏み込みの度合いによって増減します。**

バキューム使用時

1. **バキュームON－OFFスイッチを操作します。**
2. **分離器内が定量になると自動的に吸引が停止します。分離器内汚物を捨て、繰り返し使用します。**

スリーウェイシリンジ使用時

ハンガーより取り上げてそのまま操作できます。

〈調整方法〉

本体裏面の調節ネジによりスプレー、スリーウェイシリンジの水量とバキューム吸引強度の調節ができます。

〈お手入れ方法〉

- **◆ バキュームの使用後、水分離器を引き抜き、分離器内及び分離板、フロートを水洗いします。**
- **◆ 水タンクは、エアーを抜いてから取外し、水洗いします。蓋はホースについた状態で、水拭きします。**
- **◆ エアーフィルターのドレンは定期的に抜いて下さい。**
- **◆ 各インスツルメント(スルーウェイシリンジノズル，タービン本体，マイクロエンジンストレートハンドピース，バキュームチップ)はオートクレーブ滅菌可能です。**

〈トラブルシューティング〉

	症状	主な原因	簡単な処置
全体	■作動しない	■メインスイッチが入っていない	■メインスイッチを入れる
		■ユニットのヒューズが切れている	■ヒューズを交換する
		■電源コードプラグが抜けている	■プラグをコンセントに差し込む
	■エアが出ない	■コンプレッサーが作動していない	■メインスイッチを入れる
	■水がでない	■水タンクに水が入っていない	■水を入れる
インスツルメント	■回転はするが スプレー状態が悪い	■適量の水が供給されていない	■セレクターブロックの水量調節 ツマミを開く
		■スプレーノズルの目づまり	■専用工具による掃除
	■マイクロエンジンが 作動しない	■エンジンヒューズが切れている	■ヒューズを交換する
	■スリーウェイシリンジの スプレー状態が悪い	■調整不良	■エア、水を調整する

製　造　元：日本アイ・エス・ケイ株式会社
販　売　元：キング工業株式会社

この製品に関するお問い合わせは
お問い合わせ専用（カスタマ・サービスデスク）
電話： 0120-00-4502
FAX： 0120-00-4506
ご注文は
電話： 0120-00-4503
FAX： 0120-00-4506